


バルナックライカ型用フィルムカットガイド板

縮尺 1/1

御中 作成日 2022-1-26

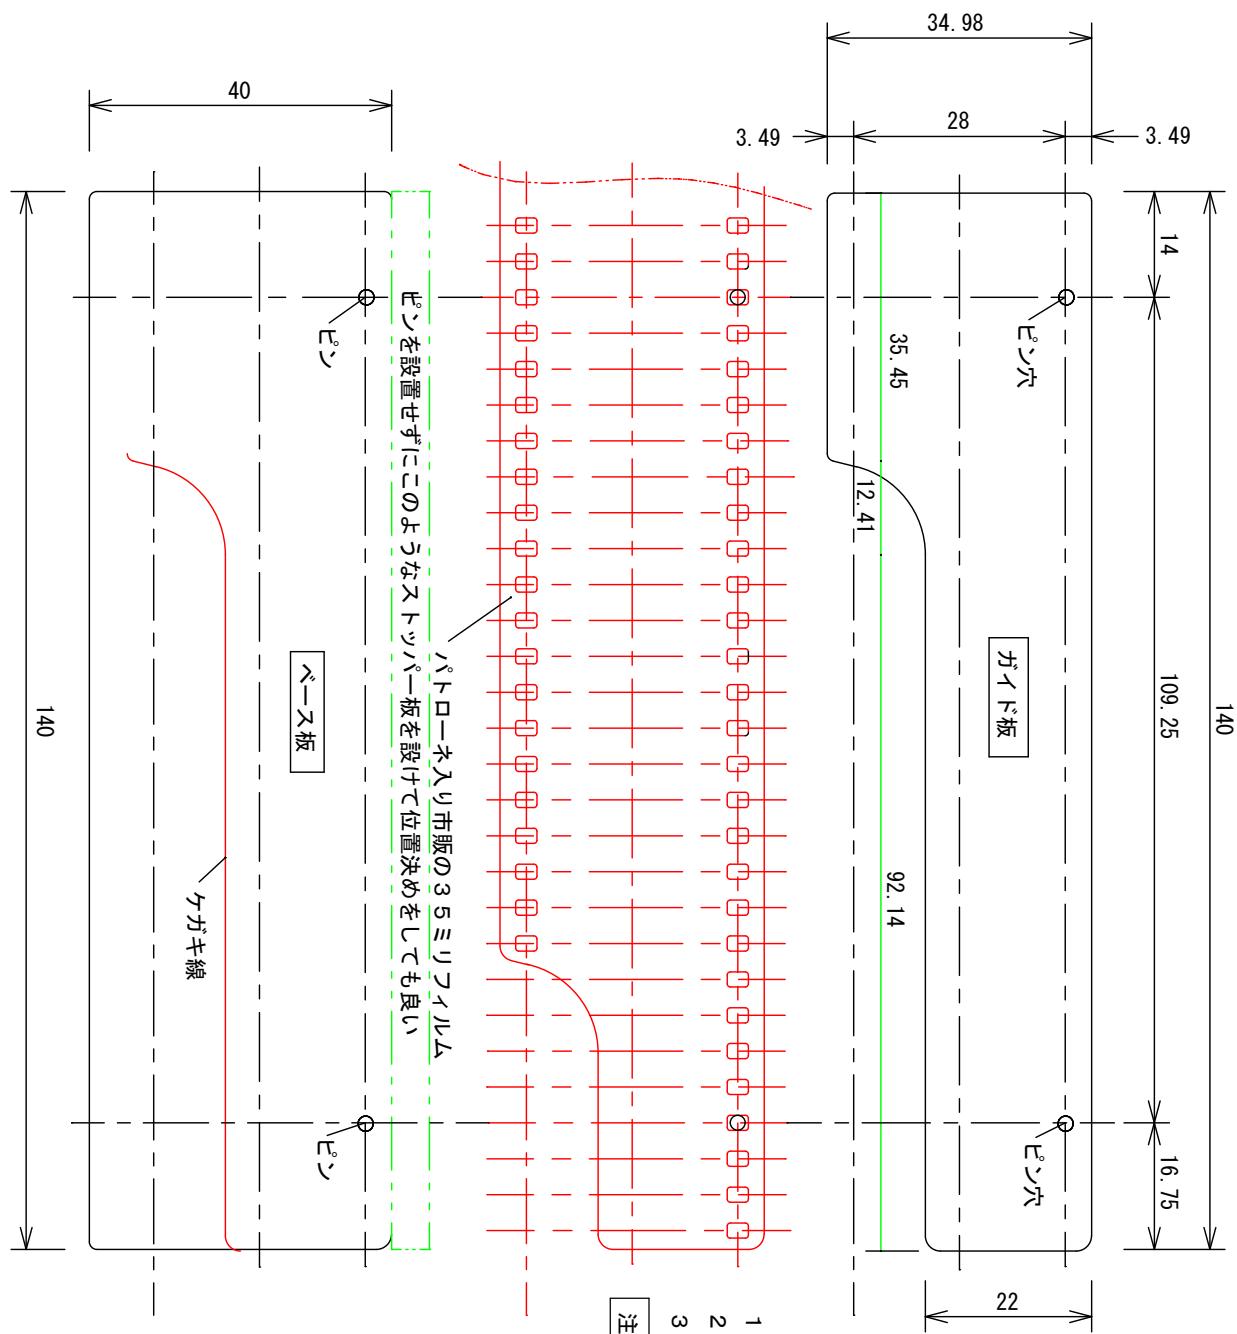

使用方法

1. ベース板にフィルムを置き、ガイド板で挟む
2. 油性ペン等で切り出す部分の線描きをする
3. 線描きに沿ってハサミで綺麗に切る

注) 作成等については全て自己責任です。

パトローネ入り市販の35ミリフィルム
ピンを設置せずにこのようなストップバー板を設けて位置決めをしても良い